

MŰANYAG MENNYEZETI SÍNES FÜGGÖNYKARNIS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt kérem, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt elkezdné a függönykarnis felszerelését.

A függönykarnis szett csak a felszereléshez szükséges kiegészítőket tartalmazza, ezen kívül szüksége lesz még eszközökre, amelyek segítségével lesznek a függönykarnis pontos és egyszerű felhelyezéséhez.

A FÜGGÖNYKARNIS SZETT TARTALMA:

- A kiválasztott méretű műanyag mennyezeti függönysín.
- 10 centiméterenként egy „T” csúszkás ráncszedőkampó.
- 2 darab végzáró elem.
- Furattakarók
- Tiplik és csavarok a függönykarnis felszereléséhez

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- 1.Fúró: A mennyezeten lévő rögzítési pontok előkészítéséhez.
- 2.Csavarhúzó: A rögzítők (csavarok, csavarokhoz tartozó tiplik stb.) becsavarásához és meghúzásához szükséges lehet.
- 3.Ceruza: Használjon egy ceruzát a függönykarnis elhelyezési pontjainak jelöléséhez a mennyezeten.
- 4.Kapapács: A tiplik beütéséhez a furatba.
- 5.Mérőszalag: Egy mérőszalag használata segít a függönykarnis helyes elhelyezési pontjainak meghatározásában a mennyezeten.
- 6.Létra: Ahhoz, hogy hozzáférjen a mennyezethez és a felszerelési helyekhez.

Fontos, hogy mindig megfelelően használja ezeket az eszközöket, és kövesse azok biztonsági előírásait!

Ha meg van minden szükséges eszköz a felszereléshez pár lépésben könnyen felszerelhető a függönykarnis.

FÜGGÖNYKARNIS FELSZERELÉSE 5 LÉPÉSBEN:




Fontos!

Amennyiben dekor előlappal vásárolt függönykarnist, abban az esetben érdemes a karnis nútos ki alakításába be pattintani (nem bele húzni) az előlapot.

Ennek köszönhetően a már felszerelt karnisba sokkal egyszerűbb lesz a felszerelés.

A bepattintás után az előlap könnyen eltávolítható, így kényelmesen megkezdheti a függönykarnis felszerelését.

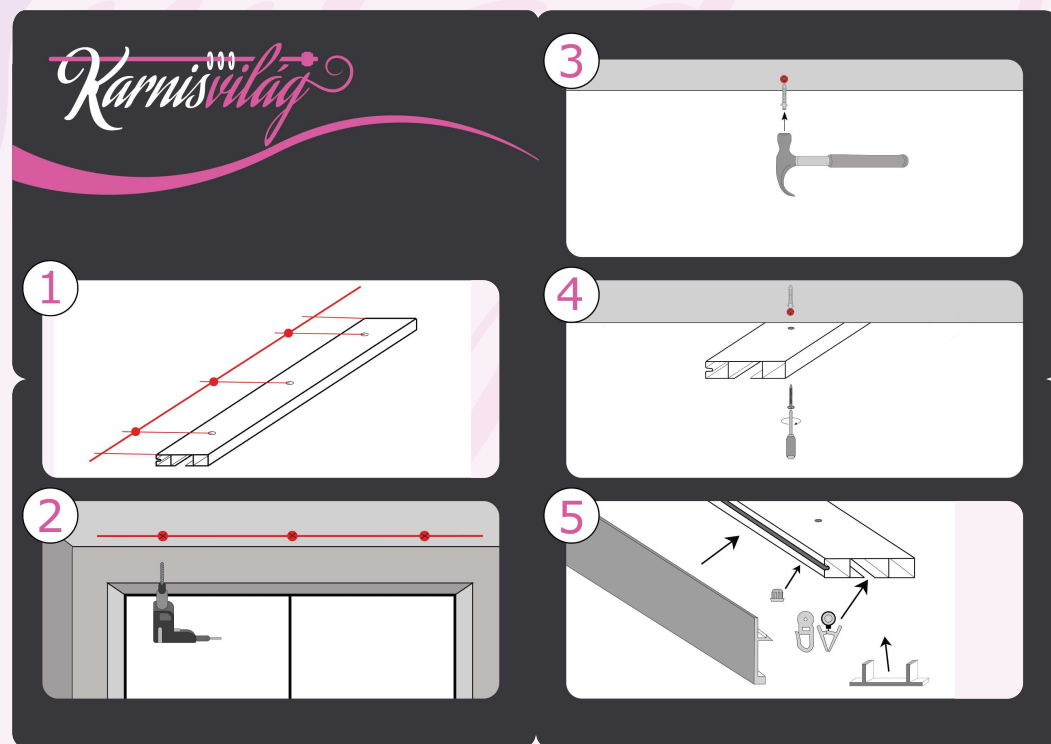

1. Hely kiválasztása:

Válasszon ki egy megfelelő helyet a mennyezeten, ahol szeretné felszerelni a függönysínt.

Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a függöny mozgatásához, és hogy nem akadályozza a mennyezeti világítást vagy más berendezéseket.

2. Mérés, jelölés és fúrás:

Használjon fúrót a jelölt pontokon, a mennyezeten.

Ügyeljen arra, hogy megfelelő méretű fúró szállal dolgozzon, amely megfelel a tiplikhez.

Használja a mérőszalagot a függönysín helyének pontos meghatározásához a mennyezeten.

Jelölje meg a függönysín rögzítési pontjait a ceruzával.

Győződjön meg róla, hogy a jelölések egyenesek és pontosak

3. Tiplizés:

Helyezze be a tipliket a fúrt lyukakba.

Győződjön meg róla, hogy a tiplik szorosan és biztonságosan illeszkednek a lyukakba.

4. Rögzítés

A függönysínt helyezze a rögzítési pontokhoz és igazítsa a tiplikhez.

Használja a mellékelt csavarokat a függönysín rögzítéséhez.

A csavarhúzó segítségével húzza meg a csavarokat, hogy a függönysín stabilan és biztonságosan legyen rögzítve.

5. Előlap és kampók felhelyezése:

A függönykarnis rögzítése után az egyik oldalon helyezze fel a végzáró elemet.

Ezután a sínes részbe húzza bele a függöny csúszkákat, majd helyezze fel a másik oldalra is a végzáró elemet.

Amennyiben vásárolt dekor előlapot abban az esetben az ábrának megfelelően pattintsa be ismét a függönykarnis nútos kialakításába. Ezután már nincs más dolga csak a függönnyt felhelyezni a karnisra.